

BLUESTAR

מאזנר עמוד 18" FS4525

ה ו ר א ו ת

ה ר כ ב ה

ו ה פ ע ל ה



Manual for FC4525 - Electrostar Ltd. 2025

תודה שבחרתם במאזנרי סטאר. אנו עושים את מירב המאמצים על מנת שהמאזנרים שלנו יעמדו בתקנים המחמירים ביותר ויעברו את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר.

לשירותכם

שירות בוואטס אפ: ☎ 054-5558883



מעבדת שירות ראשית: חנות המאזנרים סטאר - רח' שלבים 4, יפו.
טל: *2230 מכל טלפון / 03-5121500. שירות בוואטס אפ: 054-5553300
כתבו לנו ב: star@star.co.il

הוראות הפעלה למאוורר עמוד 18" מדגם FS 4525

הוראות בטיחות ואזהרות

- אזהרה:** אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.
- קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
 - יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230V.
 - הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
 - אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו או את הכבל החשמלי בשום אופן.
 - במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות לתקן לבד. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
 - אזהרה: אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל ניזוק. אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.
 - מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הנסיון והידע, אלא אם הם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח והדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
 - יש להשגיח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.
 - אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כמו וילונות, יריעות פלסטיק צמחים וכו'.

- אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.
- מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האויר של המאוורר.
- כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
- כאשר המאוורר מופעל אין לאחוז ברשת המאוורר או ללחוץ עליה.
- אין לגעת בכנף המאוורר ביד או בעזרת כל חפץ אחר.
- המאוורר מיועד לשימוש פנימי בלבד.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים או קשישים ללא השגחה.
- וודא שהמאוורר מנותק מרשת החשמל לפני הסרת רשת ההגנה.
- לתליה על הקיר: יש להשתמש בדיבלים המסוגלים לשאת את משקלו של המאוורר.
- לאחר התליה: יש לוודא כי החיבור חזק מספיק ויציב וכי יוכל לשאת את משקל המאוורר.
- יש לנקות את המאוורר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.

* **ההוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד.**




אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

חלקי המאוורר

- רשת קדמית
- כנף
- רשת אחורית
- בסיס+צינור
- בית השאלטר


1. הרכבת המאוורר

הנח את בסיס המאוורר על הרצפה. וודא שהמשטח ישר כדי למנוע נפילת המאוורר.
הרכב את הצינור על בסיס המאוורר.
הכנס את גוף המאוורר (בית שאלטר+מנוע) על צינור הניקל וחזק בעזרת בורג לחיזוק העמוד.

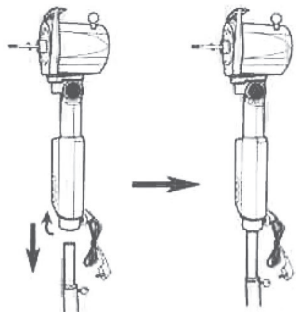

2. הרכבת הרשתות והכנפיים (איור 2)


הוצא את סגר הכנף ואום רשת אחורית מעל ציר המנוע.
הכנס את הרשת האחורית על ציר המנוע וחזק בעזרת אום הרשת האחורית.
השחל את הכנף על ציר המנוע וחזק בעזרת סגר לכנף נגד כיוון השעון. בדוק כי הכנף מסתובבת באופן חופשי.
פתח את תופסן האבטחה הנמצא על טבעת הרשת הקדמית מקם את הרשת הקדמית על גבי הרשת האחורית וסגור את תופסן האבטחה על טבעת הרשת. חזק בעזרת הבורג.

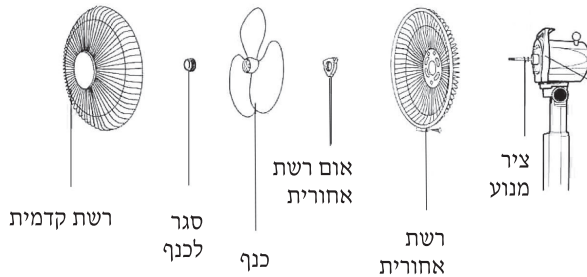

על מנת להגביה את המאוורר לגובה הרצוי פתח את סגר העמוד, מקם את המאוורר בגובה הרצוי וסגור את סגר העמוד.

הוראות הפעלה:

הנח את המאוורר על משטח ישר.
חבר את תקע המאוורר לשקע בקיר.
למאוורר מפסק מהירויות בעל 4 מצבים:
מצב 1 - מהירות נמוכה
מצב 2 - מהירות בינונית
מצב 3 - מהירות גבוהה
מצב 4 - מצב כיבוי OFF.

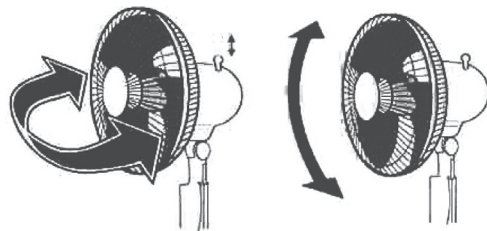

כוון את ראש המאוורר לזווית הרצויה לך ע"י הטיית ראש המאוורר קדימה ואחורה.

ציוד המאוורר: על המכסה האחורי של המאוורר ישנו כפתור צידוד. על מנת להפעיל את הציוד לחץ על כפתור הציוד כלפי מטה. להפסקת הפעולה משוך את הכפתור כלפי מעלה.



הוראות ניקוי:

יש לנתק את המאוורר משקע החשמל לפני תחילת הניקוי!
יש צורך לנקות את המאוורר מידי פעם למניעת הצטברות אבק.
נקה בעזרת שואב אבק או מטלית לחה.

נתונים טכניים:

מס' הסיבובים - RPM
מהירות נמוכה - 870
מהירות בינונית - 1160
מהירות גבוהה - 1270
מס' הלהבים - 3
קוטר - 40 ס"מ
מפסק מהירויות השראתי
230V ~ 50Hz 70W